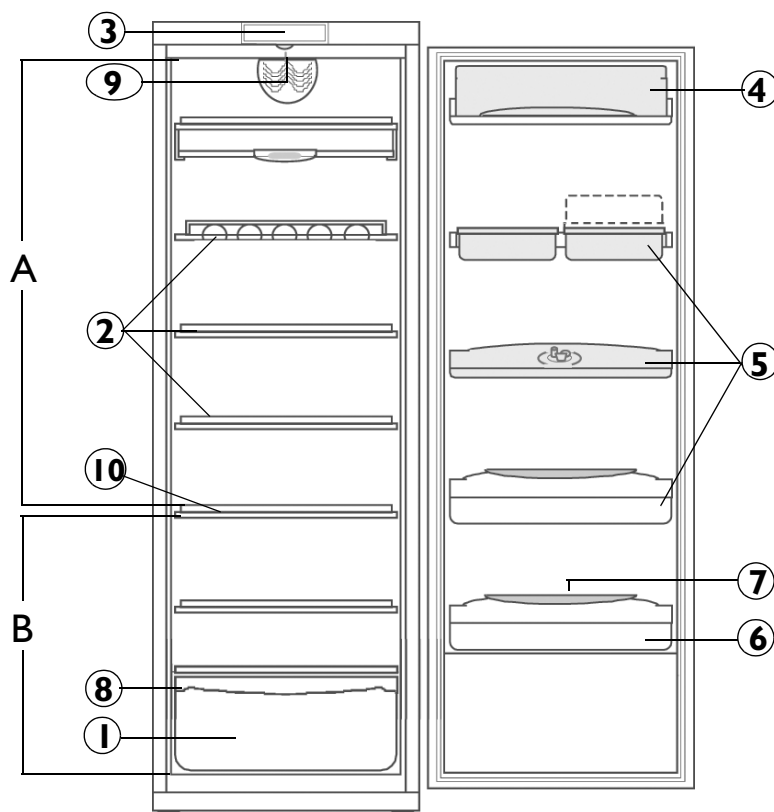


## FICHE PRODUIT

F

**Compartiment Réfrigérateur**

1. Bac à fruits et légumes
2. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
3. Bandeau de commande
4. Galerie supérieure
5. Balconnets
6. Galerie porte-bouteilles
7. Cale bouteilles amovible (si présent)
8. Plaque signalétique (à côté du bac à fruits et légumes)
9. Eclairage, situé sous le bandeau de commande ou à l'intérieur de l'appareil (selon le modèle)
10. Plan de séparation fixe entre le compartiment Réfrigérateur et le compartiment Frais (si présent)

**A. Zone Réfrigérateur** : compartiment le plus froid


**B. Compartiment Frais** : compartiment le moins froid

**Remarques** : le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont extractibles.

**Attention** : ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

D GB **F** NL E P I GR S N DK FIN

## Commandes de réglage du compartiment réfrigérateur (en fonction des modèles)

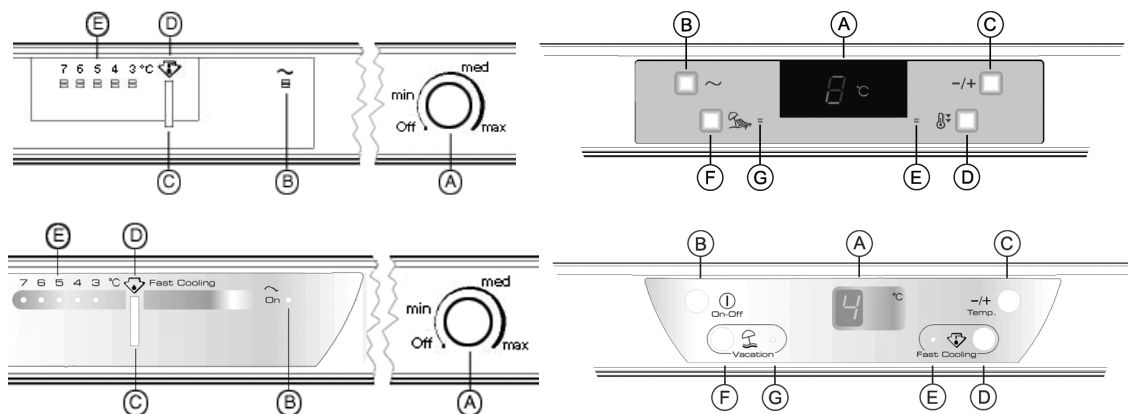


- A.** Bouton du thermostat.
- B.** Voyant vert : indique que l'appareil est en marche. Si le voyant clignote, contactez le Service Après-vente.
- C.** Touche de refroidissement rapide (Fast Cooling) ; la fonction se désactive automatiquement après 6 heures environ.
- D.** Fonction Fast Cooling activée.
- E.** Indicateur de la sélection du bouton du thermostat.

- A.** Indicateur de la température programmée. Si l'indicateur de la température programmée clignote, contactez le Service Après-vente.
- B.** Touche MARCHÉ/ARRÊT.
- C.** Touche de réglage de la température souhaitée.
- D.** Touche de refroidissement rapide (Fast Cooling). La fonction se désactive automatiquement après 6 heures environ.
- E.** Fonction Fast Cooling activée.
- F.** Touche d'activation de la fonction "Absence" : en cas d'arrêt prolongé de l'appareil.
- G.** Indicateur de l'activation de la fonction "Absence".

Le réfrigérateur peut fonctionner à une température ambiante comprise entre +10°C et +38°C. Ses performances sont optimales à des températures comprises entre +16°C et +38°C.


**Remarque :** La température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température intérieure du réfrigérateur. Les positions du thermostat doivent varier en fonction de ces facteurs.

### Comment remplacer l'ampoule

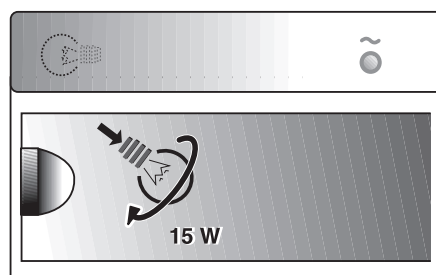

1. Dévisser l'ampoule comme le montre la figure.

### Remplacement de l'ampoule

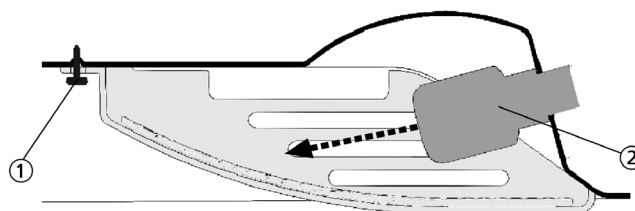

1. Desserrer la vis et enlever le diffuseur.
2. Lors du remplacement de l'ampoule, n'oubliez pas que sur cet appareil est montée une ampoule spéciale (15W à baïonnette) ; pour la remplacer, ne la dévissez pas, tirez vers l'intérieur du réfrigérateur (comme indiqué par la flèche).
3. Remontez le diffuseur et fixez-le avec la vis.